


Процесс Восстановления Стекла от Mirka

ШЛИФОВАНИЕ И ПОЛИРОВКА ЗАКАЛЕННОГО И ОБЫЧНОГО СТЕКЛА

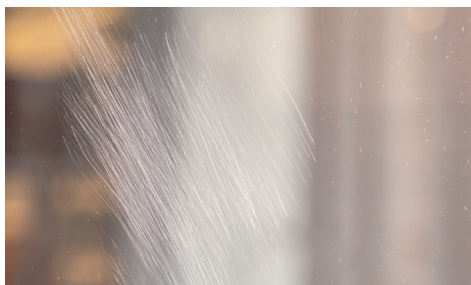

Царапины на стекле.



Протрите поверхность жидкостью для чистки стекол. Начините шлифовку с наиболее тонкого зерна, например, P320, или просто располируйте царапины. Если тонкое зерно не удаляет царапины, шлифуйте зерном на одну градацию ниже. Это позволит избежать дополнительных шагов шлифования. Данный процесс начинается с зерна P180. В случае с P320, следующим шагом идет Abralon 360, затем Abralon 600 перед полировкой.



Шаг 1: Для удаления царапин шлифуйте абразивом Abranet Sic P180 и полировальной машинкой Mirka PS 1437 или Mirka RP 300NV 77мм. Сухое или влажное шлифование. **Время шлифования:** Не допускайте коротких шлифовальных операций. Тщательно очистите поверхность перед следующим шагом.



Шаг 2: Шлифуйте с помощью Abralon 180 и полировальной машинки Mirka PS 1437 или Mirka RP 300NV 77мм. Сухое или влажное шлифование. **Время шлифования:** 2 минуты. Тщательно очистите поверхность перед следующим шагом шлифования.



Шаг 3: Шлифуйте абразивом Abralon 360 и полировальной машинкой Mirka PS 1437 или Mirka RP 300NV 77мм. Сухое или влажное шлифование. **Время шлифования:** 2–3 минуты. Тщательно очистите поверхность перед следующим шагом шлифования.



Шаг 4: Подготовка к полировке: Шлифуйте абразивом Abralon 600 и затем Abralon 1000 с помощью полировальной машинки Mirka PS 1437 или Mirka RP 300NV 77мм. Сухое или влажное шлифование. **Время шлифования:** 3–4 минуты на каждое зерно. Тщательно очистите поверхность перед полировкой.



Шаг 5: Полируйте полировальной пастой Polarshine E3 и белым фетровым диском Mirka, используя полировальную машинку Mirka PS1437 или Mirka RP 300NV 77мм. Начисто протрите поверхность для контроля. Используйте мягкую салфетку из микрофибры и жидкость для чистки стекол. **Время полировки:** 4 минуты и более.



Финишный результат.